


TILSLUTNINGSMULIGHEDER F. STELRAD PLINTH

INSTALLERET UNDER LOFT

Når du installerer konvektorer under loft, bliver ydelsen i ydelsestabellen reduceret med ca. 25%.

Under loft: Opvarmning af
kold vindueszone og resten af
rummet

Fig. 1

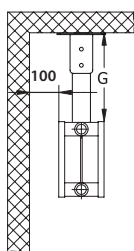

Plinth Type	G-mål min. (mm)
Type 22	100
Type 33	150
Type 44	200


INSTALLERET I GRAV

Når du installerer i grav, bliver ydelsen i ydelsestabellen reduceret med ca. 20%, og for at sikre luft-cirkulationen bruges der ledeplader, der bliver monteret fra konvektorens side og til undersiden af risten. Ved at gøre dette bliver der en opdeling mellem den varme opadgående luft og den kolde nedadgående luft. Stelrad leverer ikke ledeplader. Disse kan leveres af installatøren.

Konvektorgrav med én ledeplade

I grav: Opvarmning af kold
vindueszone og resten af
rummet

Fig.2

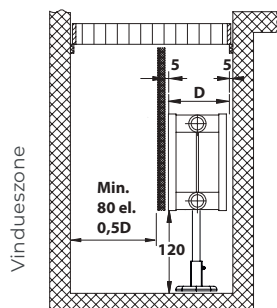

Konvektorgrav med to ledeplader

I grav: Opvarmning af kold
vindueszone og resten af
rummet

Fig. 3

