


MONTAGESKABELON TIL VENTILRADIATORER



Monteringsskabelonen er nyttig, når du skal installere ventilradiatorer på væggen. Skabelonen kan erstatte den monterede radiatoren helt indtil slutningen af byggeperioden. Det gør opgaver som maling, tapersering, flise- og gulvlægning meget nemmere da der ikke skal tages hensyn til radiatoren og eventuel af- og genmontering undgås og garanterer derfor at radiatoren er i perfekt stand ved bygningens ibrugtagning.

Monteringsskabelonen består af en L-formet metalplade og et brostykke med 2x $\frac{3}{4}$ " anbringinger med 50 mm centerafstand. Brostykket kan glide frem og tilbage på den L-formede plade, som gør det muligt at justere vægafstanden efter radiatorens type og de valgte bæringer.

MONTERING

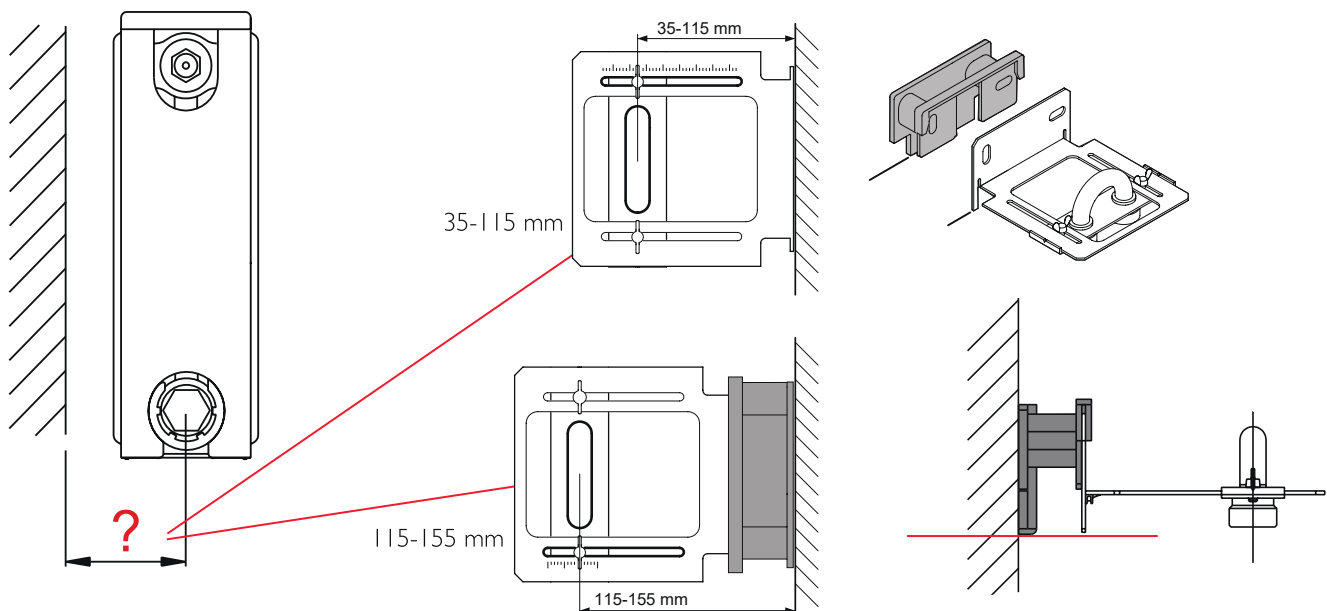

1. Monter skabelonen på væggen. Juster brostykket til den korrekte vægafstand. (se det relevante produkts datablad for målskitser og tekniks info.)
2. Tilslut rørene til montage-skabelonen, og udfør en lækagetest.
3. Når betongulvet er færdigt, kan den L-formede del (og forlængelsen) fjernes for at muliggøre efterbehandlingsopgaver (f.eks. maling, flise- og gulvlægning, tapetpåføring osv.)
BEMÆRK: Brodelen skal forblive på rørene for at forhindre forurening i rørene.
4. Monter bæringer/beslag på væggen, og fjern derefter brodelen, før radiatoren installeres.
BEMÆRK: For at forhindre forurening i rørene, bør bæringer/beslag monteres før brodelen fjernes.
5. **BEMÆRK:** For radiatorer med $\frac{1}{2}$ " bundtilslutning, en $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " overgangsnippel skal bruges. (medfølger ikke, se næste side).

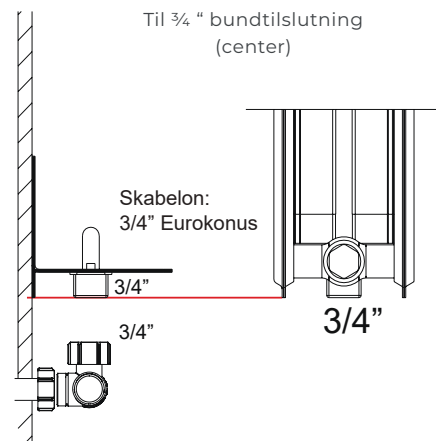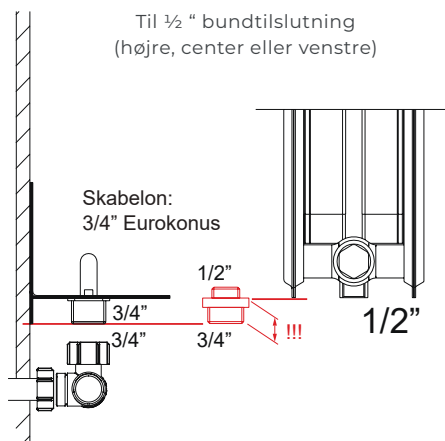

Monteringsskabelonen kan bruges både til rør der kommer op ad gulvet, samt til rør der kommer ud ad væggen.

